


Monteringsanvisning Tung Arbetsbänk

Assembly instruction

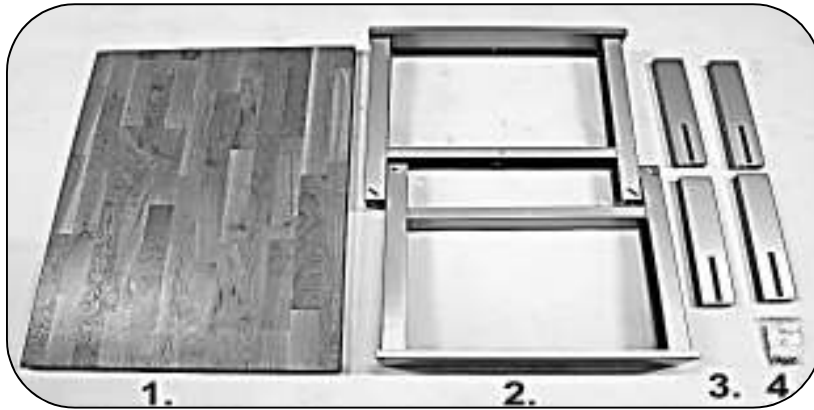

- A. 12 st Taggbricka M8
- B. 8 st Låsmutter M8
- C. 16 st Planbricka M8
- D. 8 st Bult M8x16
- E. 12 st Bult M8x25

- 1. Skiva
- 2. Benbock
- 3. Förlängningsben
- 4. Skruppåse



1. Kontrollera först att alla delar är med.

2. Lägg skivan (1) med avigsidan upp och placera benbockarna (2) så deras hål överensstämmer med skivhålen i skivan. Fäst benbockarna med bult M8x25 (E) samt taggbricka (A).



3. Montera förlängningsbenen (3) i benbockarna (2) med bult M8x16 (D) och planbricka (C)



4. Ställ bordet upp och finjustera höjden på förlängningsbenen så att bordet står jämt.

